


ACRILET 157 - УСТРОЙСТВО АРМИРОВАННОГО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ

Для устройства армированного эксплуатируемого покрытия кровли террасы, мы Вам предлагаем следующую технологию с применением полимерной мастики ACRILET 198:

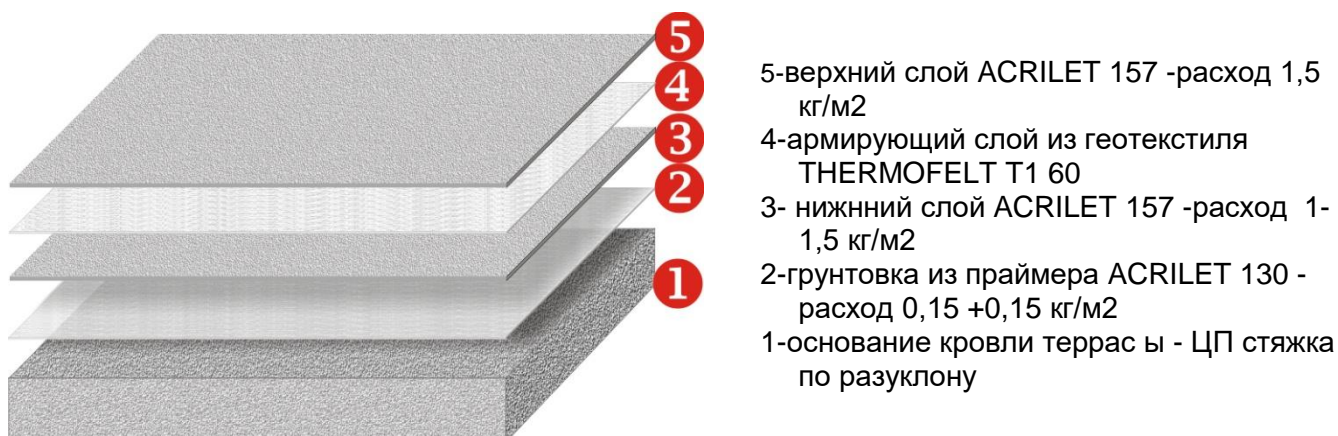

ПРОЦЕСС УСТРОЙСТВА АРМИРОВАННОГО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ, ТЕРРАСЫ, ПОЛ



- ЦП стяжка грунтуется в 2 слоя с ACRILET 130



- после высыхания праймера наливается мастика из расхода 1-1,5 кг/м2 и валиком раскатывается на всю поверхность



- "по мокрому" укладывается армирующий геотекстиль THERMOFELT T1 60 и прижимается валиком с целью пропитки нижнего слоя мастики



- поверх геотекстиля наливается мастика из расхода 1,5 кг м² и валиком раскатывается на всю поверхность

Рекомендуется нанести геотекстиль и мастику на 10 см выше уровня примыкания.